







Replace

Dentists recommend changing your brushhead every 3 months. が<u>教交ぐそ</u>での当こ月、6歳いれる科園 高かられています。

ევს კამ-317/00/IV-07 3-709-377/00/IV-07

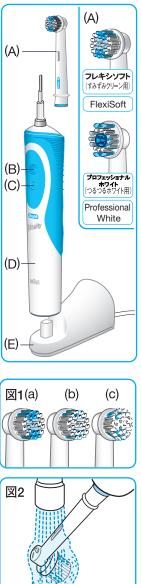

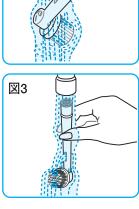

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上の 注意」をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度により「警告」「注意」の2つに区分して表示しています。これは誤った使いかたによって生じる可能性がある内容を記したものです。

いずれも安全に関する重要な事柄

ですので、必ず守ってください。 警告:人が死亡または重症を負う可

能性が想定される内容。 注意:人が傷害を負う可能性及び物 的損害のみが発生される内容。

■絵表示の例



記号は、警告・注意を促す 内容があることを告げるも のです。図の中に具体的 な注意内容(左図の場合 は感電注意)が描かれてい ます。



記号は、禁止行為を告げる ものです。図の中や近傍に 具体的な禁止内容(左図 の場合は分解禁止)が描 かれています。



記号は、行為を強制したり 指示したりする内容を告げ るものです。図の中に具 体的な指示内容(左図の 場合はプラグをコンセントか ら抜いてください)が描かれ ています。

⚠ 警 告

改造しないでください。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない



でください。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはメーカー 指定のお客様ご相談窓口 にご相談ください。



プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。 感電やケガをすることがあります。

お手入れの際は必ず電源

♪ 注意



電源プラグを抜くときは、 電源コードを持たずに、 必ず電源プラグを持って 引き抜いてください。 感電やショートして発火 ることがあります。

ご使用の前に歯ブラシに ガタツキや変形がないか 確認してください。 歯茎や口唇を傷つけるこ とがあります。

電源コードや電源プラグ が傷んだり、コンセントの 差し込みがゆるいときは 使用しないでください。 感電・ショート発火の原 因になりります。

破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引張っ たり、ねじったり、たばねた りはしないでください。 また、重い物を乗せたり、 挟み込んだり、加工した りすると、電源コードが破 損し、火災・感電の原因

電源コードを傷つけたり、

交流100-120V以外では 使用しないでください。 火災・感電の原因となり ます。

となります。

とがあります。

ブラシは強く押さえないで ください。 歯茎や口唇を傷つけるこ

充電器を風呂場で使用し

ないでください。 充電器は、水につけたり、

水をかけたりしないでく さい。 ショート・感電のおそれが あります。

お読みになった後は、お使いに なる方がいつでも見られるとこ ろに必ず保管してください。



1.各部の名称

- (A) ブラシ
- (B) ONスイッチ
- (C) OFFスイッチ
- (D) 本体 (E) 充電器

2.仕様		
電源	充電式	
充電時間	16時間	
定 格	AC100-120V. 50-60Hz. 1W	
反 転 数	中心角55°反転数 約7,600回/分	
寸 法	本体:直径31mm×高さ 185mm〈220mm (ブラシ 含む)〉	
	充電器:幅47mm×奥行 87mm×高さ44mm	
質 量	115g(本体)・165g(充電器)	
付属品	ブラシ1本、充電器	

3.接続・充電のしかた

- 本体の電源はOFFにしておいてくだ さい。
- 充電器(E)の電源プラグをコンセン トに差し込みます。本体(D)を充電 器に装着し、初めての使用の場合は、 少なくとも16時間充電します。フル 充電した状態で連続約20分ご使用 になれます。
- 本体が常にフル充電されているよう に保ちます。使用後は、すぐに充電 器にセットしてください (消費電力は ごく僅かです)。



電源プラグを抜くときは、電源コード を持たずに、必ず先端の電源プラ グを持って引き抜いてください。感 電やショートして発火することがあ ります。

- 本体の蓄電池の寿命を長持ちさせ るため、以下の充電(1)・放電(2) の作業を6ヶ月ごとに行うことをお勧 めします。
- (1)16時間充電の後、充電がなくなる まで使用します。
- (2) 完全に充電がなくなったら、また本 体を充電器に戻し、改めて16時間 フル充電します。



交流100-120V以外では使用しな いでください。火災・感電の原因と なります。

4.使いかた

通常のブラッシング同様、歯みがき粉をご使用になれます。その場合、歯みがき粉が飛び散らないように、ブラシを口の中に入れてから本体のスイッチ(B)を入れてください。

効果的な磨きかた

- ●ブラシを軽く歯にあてて、一本一本ゆっ くりと移動させます。
- ブラシを歯に2~3秒あてた後、次の歯に移ります。
- ●歯だけでなく、歯茎も磨きます。まずは 外側の歯から、そして内側へと移り、 最後に歯のかみ合わせ部分を磨きます。より確実に歯垢を除去するために、最

低2分間のブラッシングを目安としてく ださい。

最適なブラッシングのためにくブラシ交換> 最適なブラッシングを続けるために、歯 科医から約3ヶ月ごとのブラシ交換が薦 められています。すり減った毛先では、効 果的に歯垢の除去ができないだけでなく、歯茎を損傷するおそれがあります。 ブラシの毛先が磨耗して広がった場合 〈図1-(ロ〉、またブルーのインディケーター部分が先端から半分程度まで白色へと変色した場合〈図1-(b)〉は、ブラシの交換時期です。



ご使用前に歯ブラシにガタツキや変 形がないか確認してください。歯茎 や口唇を傷つけることがあります。

本製品の使い始め2~3日の間、歯 茎から出血することがありますが、通 常2~3日で止まります。もし出血が 続くようでしたら、使用を中止して歯 科医にご相談ください。

5.ご使用後の

お手入れのしかた ブラッシング後、本体のスイッチ (B)を ONにしたままブラシ部分を流水で流 します (図2)。スイッチ (C) でOFFにして、 本体からブラシをかし、ブラシと本体を流 水ですずぎます (図3)。本体についた水 気は拭きとってください。

6<mark>.充電式電池リサイクルに</mark> ご協力を

《 Ni-Cd ニカド電池

- ●この製品には、ニカド電池を使用しています。
- ●充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。
- ●ご使用済みの製品の廃棄に際しては、 充電式電池を取り出し、リサイクルボッ クスを設置している最寄りの協力店 または特定の回収窓口へお持ちくだ さい。

最寄りのリサイクル協力店について 詳細は、有限責任中間法人JBRC のホームページをご参照ください。 ●ホームページ:http://www.JBRC.com




製品の廃棄以外の目 的では絶対に本体底 部を分解しないでくだ さい。修復は不可能に

●本体のシャフトを充電器後部にある中央の差込口(コード上部)にしっかりと差込み、半時計回りに360度(動かなくなるまで)回してください。

なります

- ②シャフトを含む上部が本体から外れます。
- ❸モーターと電池が組み込まれた内部 部品を引き出してください。④ケガをしないように充分に注意して、
- 外します。 **⑤**電池からプリント基板を外してくだ
- さい。 ●取り外した使用済み電池は、リサイクルボックスを設置している最寄りの協力店、または回収窓口へお持
- ちください。 ※上記方法で製品の解体・電池の取り 外しが難しい場合には、無理をせず、 ブラウンお客様相談室までご相談くだ

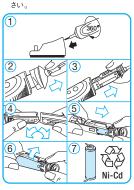

7.保証書とアフタ

2. 修理のご依頼に

- 1. 保証書について 保証書はこの使用説明書の巻末 についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」が記入 されていることをお確かめになり、 保証内容をよくお読みの後、大切
 - に保管してください。 保証期間はお買い上げ日から1年 間です。(但し、替ブラシ等の消耗 部品は保証対象外です。)

使用中に異常または故障が生じた 場合は直ちに使用を中止し、お買い 上げの販売店に点検修理をご 依頼 ください 保証期間中は・・・お買い上げの

ついて

販売店に保証書を提示の上、お 申しつけください。 保証期間が過ぎているときは・・・ 修理によって機能が維持できる 場合はお客様の希望により有料

- 修理させていただきます 3. 補修用性能部品の保有期間について 本製品の補修用性能部品を製造後、 6年間保有しております。補修用性 能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。
- 内部蓄電池利用製品につ ついて 取り扱い説明書にしたがった充電を しても使用時間が著しく低下した場 合は、電池の寿命によるものとお考 えいただき、電池交換修理をご依頼く
- ださい。(有料修理になります。 アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げの販売店ま たはブラウンお客様相談室へ へお問い 合せください。

ブラウン製品サービス窓口について

0120-13-6343

受付時間 9:00-12:30/13:30-17:30 (祝祭日を除く月~金) ホームページからもご相談いただけます。

http://www.braun.co.jp

〒143-0006

東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター物流ビルB棟E3-4

Tel:03-5753-8802 9:30-12:30/13:30-17:30 (祝祭日を除く月〜金) 受付時間

ご注意:所在地、電話番号、受け付け時間 が変更になることがあります。

長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!

- ご使用の際このようなことはありませんか? ■スイッチを入れても、時々始動しない ことがある。
 - 」専用コードやプラグが異常に熱い。 ●本体及び部品の変形・破損。 ●コードを折り曲げると通電したり、しな
 - かったりする。
 - かつにりする。本体ケースが変形していたり、コゲくさい臭いがする。その他の異常・故障がある。



お願い このような症状のときは、使用を中止し、 故障や事故防止のため、スイッチを切り、 コンセントからブラグを抜いて、必ず販売 店にご相談ください。

・商品の仕様・外観・価格は予告なしに変更する とがあります。

8.無料修理規定

- 1. 使用説明書、本体添付ラベル等の 注意書に従った使用状態で保証期 間内に故障した場合には、無償修理 をさせていただきます。
- をさせていただきます。 2.保証期間内に故障して無償修理を お受けになる場合には、商品と本書を ご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販 売店にお申しつけください。また、持ち 込み修理の対象商品を直接ブラウン お客様相談室やブラウンリペアセン ターに送付した場合の送料等はお客 権負担とかけます
- 様負担となります。 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの 販売店またはブラウンお客様相談室
 - にご相談ください。 4.ご贈答等で本保証書に記入してある お買い上げ販売店に修理がご依頼 できない場合には、ブラウンお客様 相談室にご相談ください。
 - 相談室にご相談ください。 5. 保証期間内でも次の場合には有料 修理になります。
 - ●使用上の誤りや不当な修理や改造による故障ならびに損傷
 - ●お買い上げ後の移動、輸送、落下 等による故障ならびに損傷 ●火災、地震、水害、落雷、その他の 天災地変、異常電圧、指定外の 使用電源(電圧や周波数)等によ
 - 使用電源(電圧や周波数)等による故障ならびに損傷

 ●一般家庭以外(業務用等での長時間利用等)に使用された場合
 - の故障ならびに損傷 ●本書の提示がない場合
 - ●本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 場合 ●消耗部品の磨耗や損傷
- ●ブラウンの認可していない人ある いは店舗で修理を行った場合
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 This product has a 1-year limited warranty (excluding brushhead). This warranty is valid only in Japan.

修理メモ	
※この保証	書は、本書に明示した期間、

※この保証書は、本書に明示した期間、 条件のもとにおいて無料修理をお約 束するものです。従ってこの保証書 によって、保証を発行している者(保 証責任者)、及びそれ以外の事業者 に対するお客様の法律上の権利を制 限するものではありませんので、保証 期間経過後の修理について不明の 場合は、お買い上げの販売店、または ブラウンお客様相談室、ブラウンリベ アセンターにお問い合せください。 ※何歌时間を図る後のを無・結核の中間、

※保証期間経過後の修理・補修用性 能部品の保有期間について詳しくは 「保証書とアフターサービス」の項を ご覧ください。

English

Please read the use instructions carefully before first use.

Important

- · Periodically check the cord for damage. A damaged or non-functioning unit shall no longer be used. Take the charging unit (E) to a Braun
- Repair Centre. This product is not intended for use by children under age three.
- If the product is dropped, the brushhead should be replaced before the next use even if no damage is visible.

Description

- A Brushhead (depending on model) - interchangeable
- B On switch C Off switch
- D Handle E Charging unit

Charging

- Plug the charging unit (E) into an electrical outlet. Place the handle on the charging unit. Handle must
 - be switched off. A full charge takes 16 hours and will provide an operation time of approximately
 - 20 minutes. For everyday use, the handle can be stored on the plugged-in charging unit to maintain the toothbrush at full power. Overcharging is impossible.

Battery maintenance To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, you must discharge it at least once every 6 months. To do this, unplug the charging unit and allow the battery to run down with normal use.

Using the toothbrush

- · Wet brushhead and apply toothpaste.
 - Place brushhead on teeth, then switch on.
- Slowly guide the brushhead from tooth to tooth, first the outsides, then the insides, finally the chewing surfaces. Do not press too hard or scrub.

- After two minutes (brushing time recommended by dentists) the timer (D 12513 model only) will signal by a short stutter.
- Short stutter.
 During the first days of use, gums may bleed slightly.
 Should bleeding persist after 2 weeks, contact your dentist.
- dentist.

 Replace brushhead every 3 months, when bristles are worn (1c) or when colour on Indicator bristles (1b) has faded half-way down the bristles.

bristies.

Cleaning


After use, rinse the brushhead under running water (2).

Remove the brushhead and rinse brushhead and handle separately (3), then dry.

Environmental notice

This product contains nickelcadmium rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Repair Centre.

However, if you prefer to dispose of the battery yourself, open the handle as

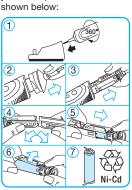

Caution! Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the guarantee.

Subject to change without notice.

Guarantee

We grant 1 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor. This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use, especially regarding the brushheads, as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Repair Centre.

For UK only: This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

ブラウン オーラルB 充電式電動歯ブラシ 保証書

持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書を添えてブラウンリペアセンターに修理をご依頼ください。

ターに修埋をこ依頼ください。 品名 ブラウンオーラルB つるつるホワイト /すみずみクリーン

グすみずみクリーン型番 D12013W/D12013

対象部分: 本体/充電器 期間(お買い上げ の日より):1カ年

お買い上げ時のレシートを貼付してください。

お買上日: 年 月 日 (レシートの貼付なきものは無効です)

お客様ご芳名

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中1-17